


Terrassenüberdachung (Plafondplissees)

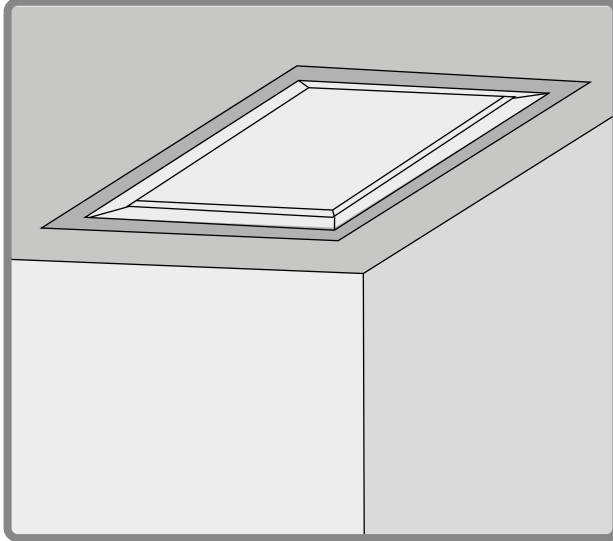


Plafondfenster und Wintergarten

Gespannte Anlagen
(Stahlseilverspannung)
mit verschiedenen Bedienungsvarianten
für Plafondfenster und Wintergarten.

Neigungswinkel bis max. 90° (horizontal)


Anlagenmaße: 0,40 – 1,00 m x 4,00 m

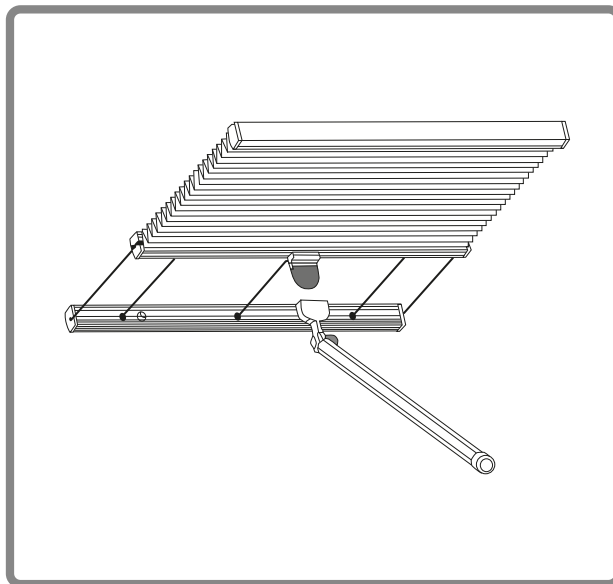


Gespannte Plafond-Anlage mit
Griffbedienung und optionalem
Bedienstab.

Typ P3600

P3600 Gespannte Anlage mit Griffbedienung und Drahtspannung

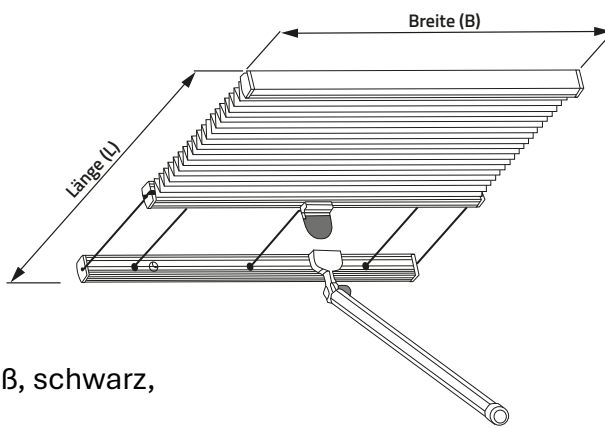Breite	:	min. 0,40 m max. 1,50 m	
Länge	:	min. 0,80 m max. 4,00 m	
Neigungswinkel	:	45° - 90°	
Behangmuster	:	wahlweise innen oder außen (Standard: innen)	
Profilfarbe:	:	wahlweise alu, weiß, schwarz, bronze oder beige	
Bedienung	:	Bediengriff	
Bedienungsoption	:	Bedienstab (eloxiert) 1,00 m, 1,50 m oder 2,00 m Sonderlängen bis max. 3,00 m auf Anfrage	
Preisfindung	:	Breite x Länge und PG Behang = Listenpreis Sonderzubehör/ Optionen werden zum Grundpreis addiert.	
Bestellmaße	:	B, L	


Basisbemaßung

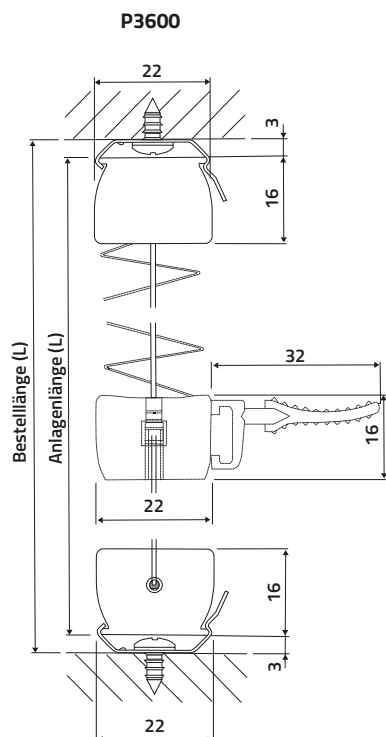


Standard-Zubehör

Pakethöhen

Befestigungsclip

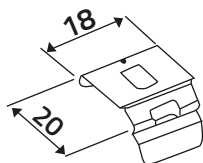

Anlagenlänge	Pakethöhe (in mm)
0,50 m	37-41
1,00 m	40-48
1,50 m	44-55
2,00 m	48-62
2,50 m	51-68
3,00 m	55-75
3,50 m	58-82
4,00 m	62-88

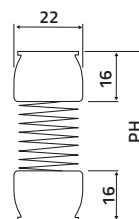

Belüftung / Mindestabstand zur Glasscheibe




Eine gute Belüftung muss vorhanden sein.


Dafür sind sowohl ein **Mindestabstand zur Verglasung** als auch **Lüftungsschlitze oben und unten** Voraussetzung.

Um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten, sollte zwischen der Plissee-Anlage und der Glasscheibe ein **Mindestabstand von 100 mm** eingehalten werden.

Bei unzureichender Luftzirkulation kann es zu Hitzestaus und Kondenswasserbildung kommen.

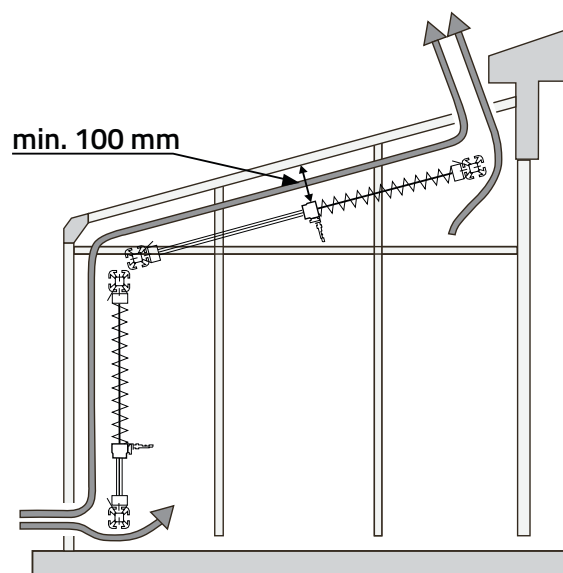

Plafondplissee – Montage zwischen den Sparren (Nische)

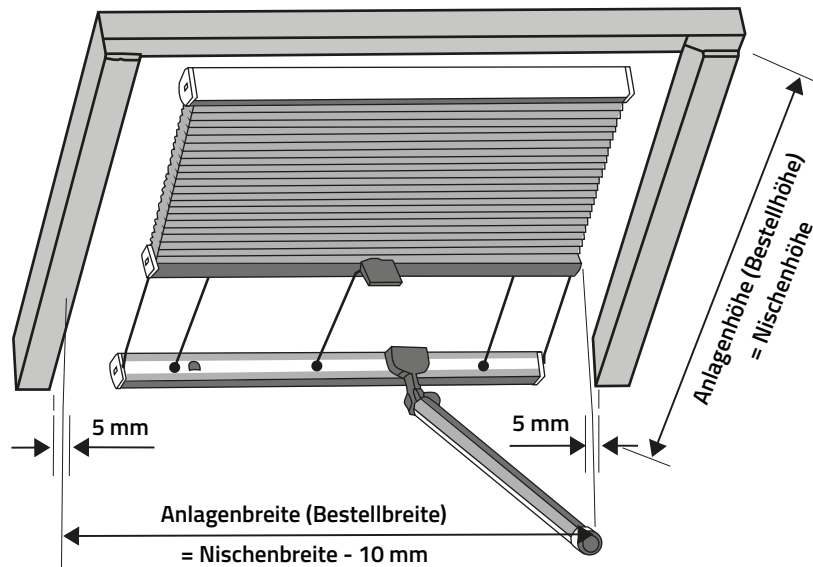

Breite (Anlagenbreite / Bestellbreite)

Nischenbreite an drei Stellen messen (oben, Mitte, unten).
Den kleinsten Wert ermitteln und 10 mm abziehen.

$$\text{Anlagenbreite (Bestellbreite)} = \text{kleinste Nischenbreite} - 10 \text{ mm}$$

Höhe (Anlagenhöhe / Bestellhöhe)

Nischenhöhe an zwei Stellen messen (links und rechts).
Den kleinsten Wert ermitteln.


$$\text{Anlagenhöhe (Bestellhöhe)} = \text{kleinste Nischenhöhe}$$

Hinweis:



Für die Montage zwischen den Sparren (Nische) werden insgesamt 10 mm in der Breite abgezogen (je 5 mm links und rechts).

Plafondplissee – Montage unter den Sparren

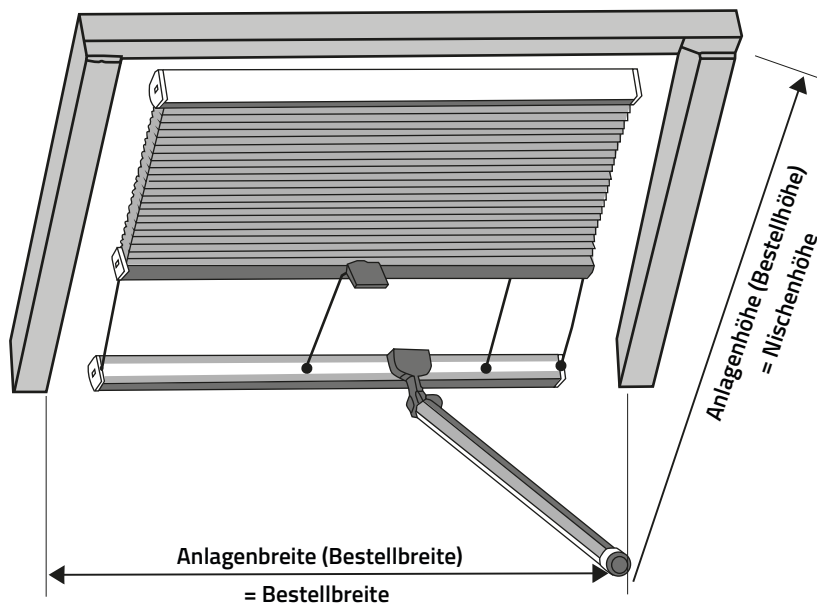

Breite (Anlagenbreite / Bestellbreite)

Gewünschte Gesamtbreite messen.

Dies ist die Bestellbreite.

$$\text{Anlagenbreite (Bestellbreite)} = \text{Bestellbreite}$$

Höhe (Anlagenhöhe / Bestellhöhe)

Gewünschte Gesamthöhe messen.

Dies ist die Bestellhöhe.

$$\text{Anlagenhöhe (Bestellhöhe)} = \text{Bestellhöhe}$$

Hinweis:




Bei Montage unter den Sparren keine Abzüge berücksichtigen.

Plissee für Terrassenüberdachung

Plissee Typ P3600

Montage – Bedienung – Pflege

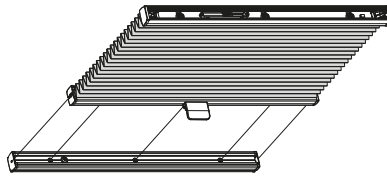


Verehrte Kundin, verehrter Kunde,

dieses maßgefertigte Produkt wurde speziell für Ihre Bedürfnisse hergestellt. Hochwertige Materialien und ein formvollendetes Design gewährleisten eine lange Lebensdauer und bieten somit viel Freude an dem erworbenen Produkt. Ihr Sonnenschutz Hersteller

Bedienung

Gespannte Plissee-Anlagen schließt bzw. öffnet man durch das Verschieben des Bediengriffes, evtl. mit Hilfe des Bedienstabes. Bedienstab auf Bediengriff aufsetzen.

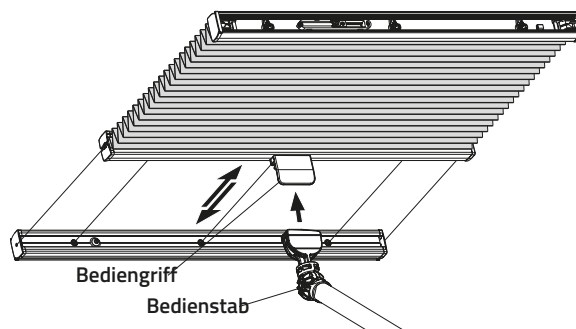

Pflege

Unsere Stoffe sind dank eines speziellen Herstellungsverfahrens antistatisch ausgerüstet und daher staub- und schmutzresistent. Gelegentliches Abbürsten mit einer weichen Bürste oder Staubwedel ist in der Regel ausreichend. Weitere Pflegeinformationen entnehmen Sie bitte der Waschanleitung.



Bitte lesen Sie die nachfolgenden Hinweise sorgfältig vor der Montage:



Fachkundige Montage erforderlich.

Unsachgemäße Montage kann zu Unfällen führen.


Installationen im 230 V Bereich dürfen nur von autorisierten Fachleuten durchgeführt werden. Ausführungsänderungen nur nach Absprache mit dem Hersteller

Montage


Die Clips 50 mm (Standardprofil) bzw. 65 mm (Kurbel-/Motorprofil) von außen und mit einem max. Abstand von 600 mm montieren.



Achtung: Pro Drahtseilbohrung je einen Clip direkt unter der Drahtseilbohrung montieren.

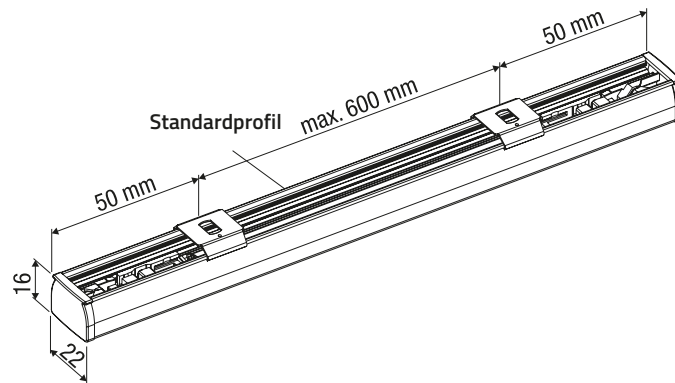


Montage mit Clip

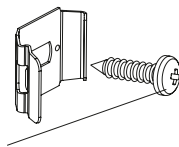

Empfehlung: DIN 7981 $\varnothing$ 3,9 x 16 mm
(für Holz- oder Kunststofffenster)




Die Kante des Profils schräg in den Clip (gegenüber der Lasche) einsetzen und dann in den Clip hinein schwenken, bis es einklickt.

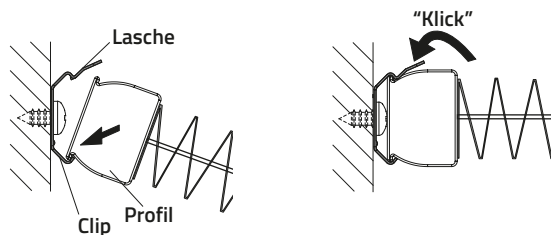

Zur **Demontage** drücken Sie die Lasche des Clips hoch, um das Profil aus dem Clip entnehmen zu können.


Achten Sie bitte darauf, dass zwischen der Plissee-Anlage und der Glasscheibe ein Mindestabstand von 100 mm eingehalten wird, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten. Ebenfalls sollten Lüftungsschlitze berücksichtigt werden. Bei unzureichender Luftzirkulation kann es zu Hitzestaus und Kondenswasserbildung kommen.

Für Stoffbeschädigung durch Tropfwasser oder Insektenexkremeente können wir keine Haftung übernehmen.

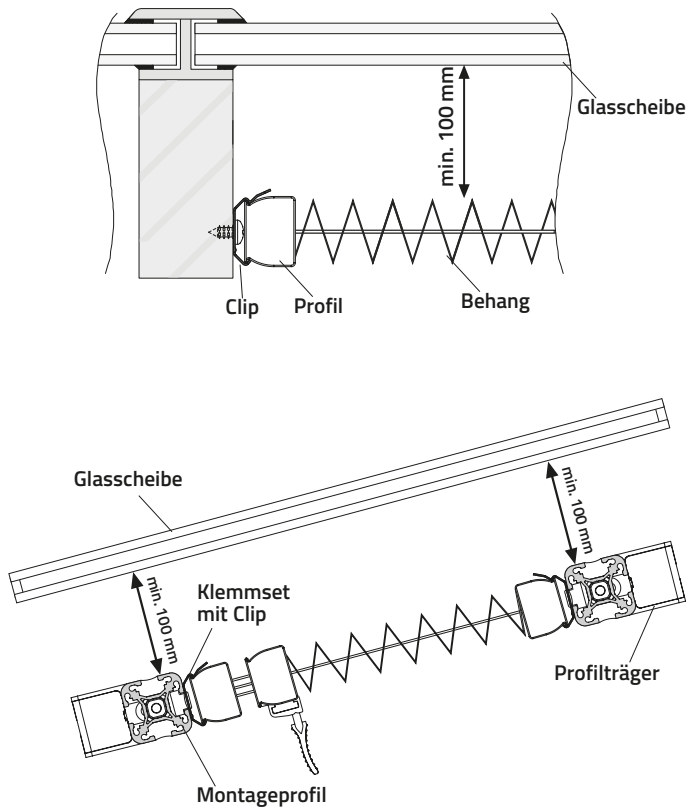

Drahtspannung einstellen

Endgültige Drahtspannung erfolgt **nach** der Montage der Plissee-Anlage.

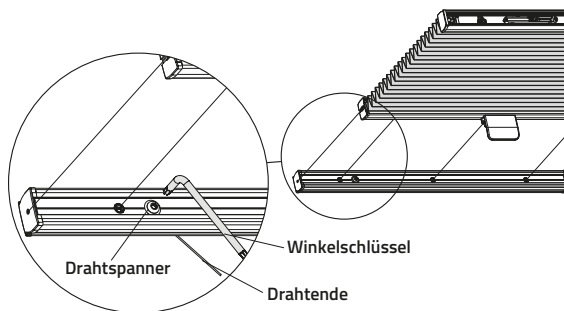

1. Drahtende durch Zange bzw. Hand sichern.
2. Schraube leicht lösen (Winkelschlüssel linksherum drehen).
3. Draht auf Spannung bringen (mit einer Zange bzw. von Hand).
4. Schraube festziehen (Winkelschlüssel rechtsherum drehen).
5. Endgültige Drahtspannung wird durch weiteres Festdrehen des Drahtspanners erzielt.

Bei Plissee-Anlagen mit mehreren Drähten, Schritt 1-5 wiederholen.


Hinweis: Endgültige Spannung der Drähte gleichmäßig erzeugen.

Hinweise

Reinigung

Bedingt durch die Verwendung unterschiedlicher Materialien zur Herstellung der Stoffkollektionen gibt es verschiedene Verfahren zur Reinigung und Pflege der einzelnen Qualitäten. Um eine lange Lebensdauer unter Wahrung der ursprünglichen Produkteigenschaften zu gewährleisten, sollten die nachfolgenden Anleitungen unbedingt beachtet werden.

Unsere Stoffqualitäten sind dank eines speziellen Herstellungsverfahrens antistatisch ausgerüstet werden und daher staub- und schmutzabweisend. Gelegentliches Abbürsten mit einer weichen Bürste oder einem Staubwedel ist in der Regel ausreichend. Bei stärkeren Verschmutzungen können alle Stoffe wie in der Waschanleitung beschrieben gereinigt werden.

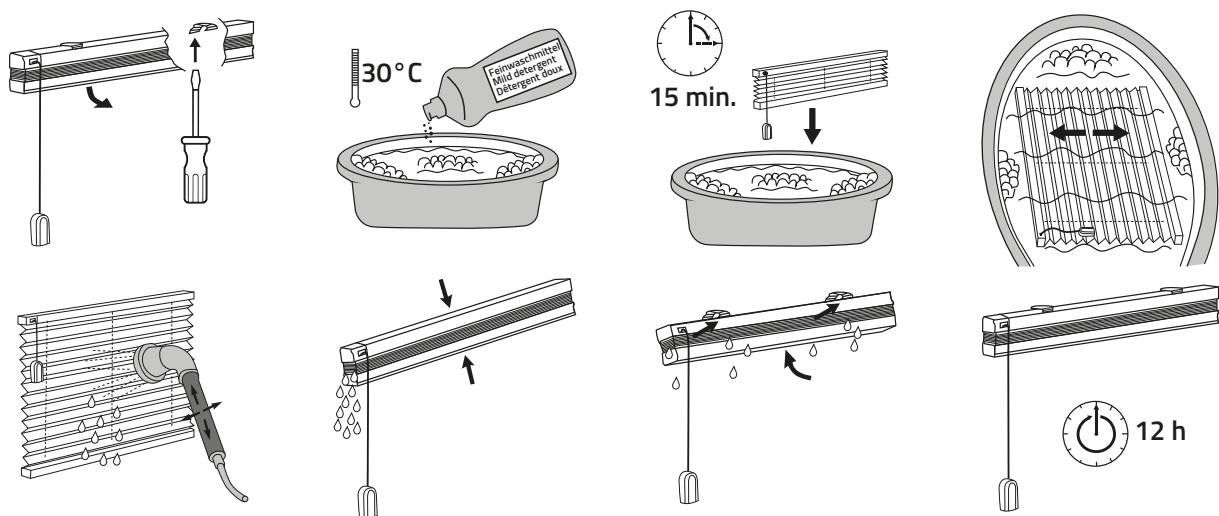

Allgemeine Hinweise: Beim unsachgemäßen Reinigen von textilen Behängen können die flammhemmenden und alterungsvorbeugenden Eigenschaften der Stoffe teilweise oder sogar ganz verloren gehen.

Bei der Reinigung von Glas und Fensterrahmen ist darauf zu achten, dass kein Wasser oder scharfe Reinigungsmittel mit dem Plisseestoff in Berührung kommen.

Bei Elektroanlagen dürfen die Motorkomponenten nicht mit Wasser, Laugen oder Säuren in Berührung kommen.

Für Beschädigungen an Stoffen, die auf Kondenswasser, Reinigungsmittel oder Insektenschutz zurückzuführen sind, kann keine Gewährleistung übernommen werden.

Bitte entnehmen Sie die für den jeweiligen Stoff empfohlene Reinigungsmethode der entsprechenden Stoffkarte.